

Upphängningar

Gips är hållbart

Extra tunga saker som
t.ex köksstommar eller
badrumsinredning bör
fästas i regelstommen.

50

Med riktig val av fästdon kan du känna dig trygg på att det du hänger upp blir hängande. Det är faktisk lätt att hänga tunga saker i en gipsskiva!

Du kan välja mellan många olika fästdon när du ska hänga upp något på väggar eller i tak av gips. Här visar vi dig några av de vanligaste krokarna, skruvarna och pluggen. Vi har uppgett tillverkarnas tillåtna belastning. Avstånden mellan fästpunkterna bör vara minst 20 cm för att du ska kunna räkna med full belastning.

Kapaciteten angett under är baserat på ett lag Gyproc Normal gipsskivor där inget annat är beskrivet. Vid användande av flera lag eller andra kvaliteter kan kapaciteten vara högre.


Lätta upphängningar

Normal användning

Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.


Belastning: 5, 10 och 15 kg (skjuvkraft)

Typ

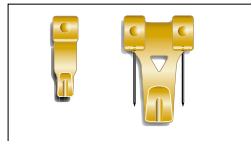


X-krok med 1,2 eller 3 stift

Montering

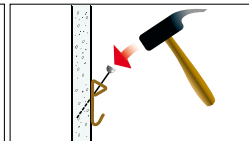


Slå in stiften genom kroken med en hammare.

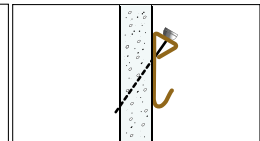


Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.


Belastning: Upp till 20 kg (skjuvkraft)

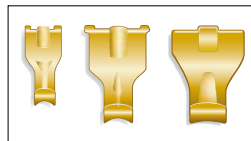

Gipskrok

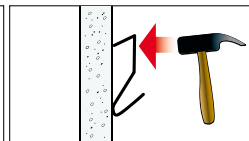


Monteras snabbt och enkelt med några lätta slag direkt i väggen.

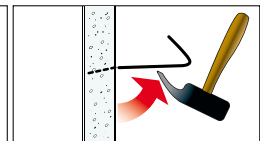


Kroken demonteras enkelt. Vipp upp kroken och tryck den rätt ut.

Till lätta upphängningar som lampetter, speglar, bilder och gardinstänger på vägg.


Belastning:
Plast: 4 kg (dragkraft)
Metall: 12 kg (dragkraft)

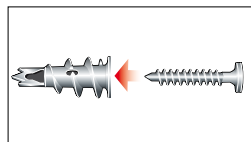

Driva gipsplugg i plast eller metall

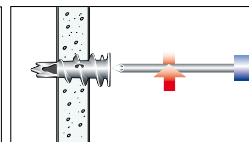

Skruva den självborrande pluggen direkt in i väggen.

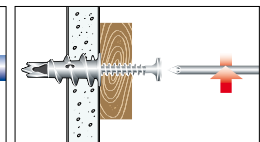

Skruva därefter fast föremålet med skruven.


Medel upphängningar

Normal användning

Till lätta upphängningar som tavlor mm i skivor med hålrum bakom.


Belastning:
8-12 kg (1 lag skivor)
9-20 kg (2 lag skivor)

Typ




Universalplugg


Montering




Borra hål.



Sätt i pluggen.




Sätt objektet på plats.




Skruva in skruven.

Till lättare upphängningar i skivor med hålrum bakom.


Belastning:
10 kg (röd)
20 kg (blå)




Duo Max




Borra hål.



Tryck pluggen genom skivan – med hjälp av skruven.



Dra försiktigt i skruven och känn efter att vingarna har fått grepp på baksidan. Skruva ut skruven.



Montera föremålet.


Tunga upphängningar

Normal användning

Till montering av detaljer i våtrum.


Belastning:
15 kg (dragkraft)
35 kg (skjuvkraft)

Typ




Rawlnut gummi ankare


Montering



Borra hål.




Tryck gummipluggen in i hålet. Placera föremålet över pluggen och sätt in skruven.




Tryck till skruven så att pluggen expanderar och tätar på baksidan.

Till direktfäste av föremål i ett lag gipsskivor.


Belastning: 20 kg (skjuvkraft)




T-plugg




Borra hål.



Pressa samman vingarna och tryck in pluggen.




Sätt objektet på plats och skruva in skruven.




Skruva tills det går trögt.

Till fäste av element, skåp, hyllor, speglar och andra tunga saker.


Belastning: 30 kg (skjuvkraft)




Expansionsankare




Borra hål.



Tryck ankaret genom hålet.




Expandera ankaret med en special-tång.




Skruva ut skruven. Sätt upp objektet som ska fästas över ankaret. Sätt skruven genom objektet och tryck till.

Till upphängningar av lampor och liknande i tak.


Belastning: 10 kg (dragkraft)




Expansionsankare med krok




Borra hål.



Slå in pluggen med lätt slag av hammaren.




Sätt skruven i pluggen och tryck till.




Pluggen gör en stark knut i hålutrymmet bakom skivan.

Till upphängningar av tunga saker som element, hyllor etc.


Belastning: 25 kg (skjuvkraft)




Rosett



Borra hål.



Slå in pluggen med lätt slag av hammaren.



Sätt skruven i pluggen och tryck till.

